

# Plumeuse

Pour plumer les plumes de volailles comme les canards, les poulets et les oies

CE ✓ RoHS



**PARTIES EN ACIER INOXYDABLE + PA**

**CONSTRUCTION TRÈS STABLE**



 Made in Holland   
[www.ducatillon.com](http://www.ducatillon.com)

### Assemblage

#### ① Le montage des quatre pieds

Dans le carton vous trouverez quatre pieds en acier inoxydable. Sortez les du carton et enlevez le film de protection en plastique. Sortez la plumeuse du carton et posez-la à terre, côté supérieure contre terre. Maintenant vous pouvez facilement cliquer les quatre pieds dans les pièces d'angle en plastique.

#### ② Inverser la machine

Assurez-vous que les pieds sont verrouillés. Puis tournez la plumeuse dans son ensemble et placez le sur une surface plane.

### Avant utilisation


Lisez les instructions.

- ① Placez la plumeuse sur une surface plane et solide.
- ① Choisissez soigneusement les vêtements que vous utiliserez, n'utilisez pas de vêtements amples. Si vous avez des cheveux longs, nous recommandons que vous attachez vos cheveux pour éviter qu'ils soient pris dans les doigts du tambour lors de la plumaison.
- ① Assurez-vous d'utiliser une prise électrique avec connexion à la terre.
- ① Assurez-vous que la volaille que vous souhaitez plumer est trempée dans une cuve de trempage avec de l'eau chaude. La température de l'eau doit être environ 55 à 70 °C. A cause de l'eau chaude, les pores de la peau de l'animal seront ouverts et les plumes peuvent être plus facilement plumées.
- ① Sous l'interrupteur marche/arrêt, vous trouverez un interrupteur d'arrêt d'urgence. En cas de problème, appuyez sur ce interrupteur. L'alimentation électrique sera alors arrêtée et le moteur s'arrêtera. Pour remettre la plumeuse en service, il suffit tourner ce interrupteur et il retournera dans sa position initiale.




### Utilisation de la plumeuse

- 1 Branchez la plumeuse sur une prise de terre. Le câble de la plumeuse est 2.5m de longueur. Assurez-vous que la plumeuse soit le plus éloignée possible de la prise.

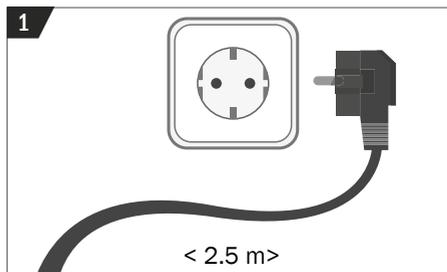

- 2 Appuyez sur l'interrupteur vert et le tambour se va à tourner. Tenez la volaille dans le tambour, par la côté opposé à la quelle vous vous situez. Tenez la voloaille fermement et bougez-la de manière d'éliminer toutes les plumes.

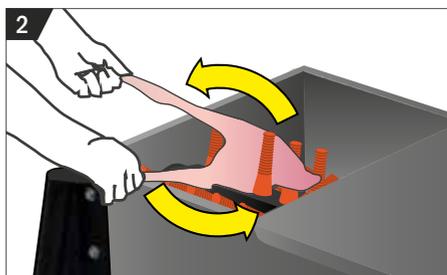

- 3 Une fois l'animal est plumé, éteignez la plumeuse en appuyant sur l'interrupteur rouge (ne pas utiliser l'interrupteur d'arrêt d'urgence pour éteindre la plumeuse).



### Après utilisation

- 1 Nettoyez le tambour et les doigts de la plumeuse à l'eau chaude.
- 1 Avant stockage, la plumeuse doit être sec et ensuite stockée à l'abri de l'humidité.
- 1 Assurez vous de ne pas mouiller les parties électriques.

## Remplacement des doigts de plumeuse

- 1 Prenez les doigts un par un et enlever-les hors du tambour de la machine en les tirant.



- 2 Prenez un tournevis et enfoncez les doigts de la plumeuse avec dans le tambour. Voyez les images.



Cette plumeuse est livrée avec 30 doigts.  
Des nouveaux doigts de plumeuse sont  
vendus séparément.



**Produit facultatif - PM-OB1-P01**



## DÉTAILS DU PRODUIT

Art. code	Données techniques	Description	Taille et poids
PM-OB1	0.5HP/900RPM	Capacité 30-40 animaux/heure	85 x 67 x 79.5 cm
	220-240VAC/50Hz	Parties en acier inoxydable + en PA	21 kg
	Protection thermique	Construction très stable	
	Bouton d'arrêt d'urgence		
PM-OB1-P01		Doigt d eplumeuse en TPR doux/Rouge	L 92 mm / 34 g