

## COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL ?

### AVANT LA PREMIERE UTILISATION


Il convient d'enlever tous les éléments d'emballage et de protection  
Il est nécessaire de nettoyer chaque composant et accessoire avant la 1<sup>ère</sup> utilisation

### MISE EN FONCTIONNEMENT / ARRET DE L'APPAREIL

#### Mise en fonctionnement :

Positionner le bouton "4" sur I. Puis appuyer sur le bouton "3" position "ON"...l'appareil fonctionne

**Arrêt de l'appareil :** Positionner le bouton "3" sur la position "OFF"...l'appareil arrête de fonctionner

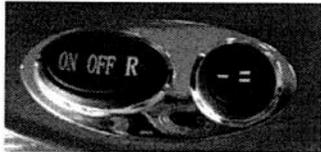

**Bourrage d'aliments :** Après avoir positionné le bouton "4" sur "II" il faut appuyer sur le bouton "3" en position "R" afin de faire tourner la vis sans fin en sens inverse du fonctionnement normal. Ce bouton fonctionne uniquement lorsque l'on maintient le doigt appuyé dessus.

#### IMPORTANT :

Il faut impérativement utiliser le poussoir "7" pour introduire des aliments dans la cheminée du kit hachoir. Ne pas utiliser un autre ustensile, ne pas introduire vos doigts dans l'appareil.

7. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer.
8. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau avant de l'avoir débranché ! Ne pas utiliser cet appareil s'il est tombé dans l'eau ou s'il y a été immergé.
9. **Alimentation électrique :** Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionne pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
10. Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées ou humides
11. Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdriez le bénéfice de la garantie, il doit être réparé par une personne qualifiée.
12. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu

**Toutes les personnes qui utilisent cet appareil doivent lire le manuel d'instructions et le comprendre avant d'utiliser cet appareil ou de le nettoyer**

#### CONSIGNES ADDITIONNELLES SPECIFIQUES

1. **Positionnement de l'appareil :** Laisser un espace d'au moins 15 centimètres de chaque côté de l'appareil. Ne placer aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne. S'assurer que la surface sur laquelle l'appareil est posé, est parfaitement plane et stable
  2. Ne pas déplacer l'appareil en le tenant par le plateau mais uniquement en le prenant avec vos 2 mains, par le corps.
  3. Garder toujours l'appareil sous surveillance lorsqu'il est en fonctionnement
  4. Ne pas pousser les aliments avec les doigts mais uniquement avec le poussoir.
- LE FABRICANT NE SAURAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL. IL EST IMPERATIF DE CONSERVER CE MODE D'EMPLOI**

## REMARQUES IMPORTANTES

A lire impérativement avant utilisation de votre appareil

**CET APPAREIL EST EQUIPE D'UN COUTEAU TRES TRANCHANT, IL EST NECESSAIRE DE FAIRE TRES ATTENTION LORS DU DEMONTAGE ET DU REMONTAGE AINSI QUE LORS DU NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL**

**APRES UTILISATION VOTRE APPAREIL DOIT ETRE SYSTEMATIQUEMENT NETTOYE AFIN D'EVITER TOUT RISQUE ALIMENTAIRE**

*Il est important de garder propre tout le matériel touchant à l'alimentaire, votre appareil doit être nettoyé après chaque utilisation et avant rangement*

**LA CAPACITE DE VOTRE APPAREIL DEPEND DE LA QUALITE DE L'ALIMENT QUE VOUS SOUHAITEZ HACHER (VENDRE TENDRE OU DURE, AVEC OU SANS NERF)**


**NE PAS HACHER D'ALIMENTS DURS (noisettes, os etc...) OU AVEC DES FIBRES (gingembre etc...) CELA ENDOMAGERAIT VOTRE APPAREIL ET LA PANNE NE SERA PAS PRISE SOUS GARANTIE**

**NE PAS UTILISER VOTRE APPAREIL EN CONTINU PLUS DE 5 MINUTES CELA ENDOMAGERAIT LE MOTEUR. L'IDEAL EST DE LAISSER REPOSER LE MOTEUR 10 MINUTES APRES UNE LONGUE UTILISATION**

### MONTAGE du KIT SAUCISSES

Positionner les différents éléments tel qu'indiqué ci-dessous.


Il est nécessaire de mettre le couteau et un disque de coupe pour obtenir un bon résultat

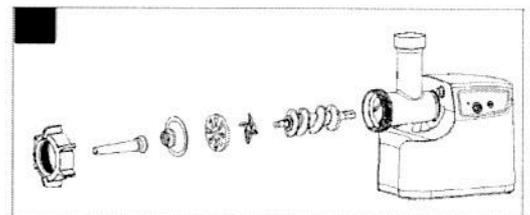

### MONTAGE du KIT KEBBES

Positionner les différents éléments tel qu'indiqué ci-dessous.

Ne pas fixer de disque coupant ni le couteau pour réaliser vos kebbés

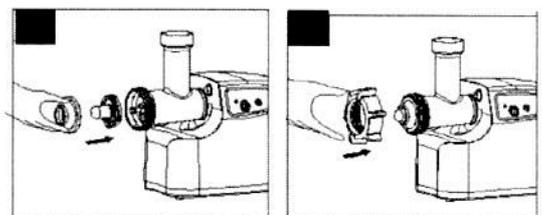

*Les kebbés sont des petites boulettes de viande de mouton haché, mélangées à des oignons, des pignons et du blé concassé. Cette préparation est ensuite frite dans de l'huile bouillante et servie avec une sauce blanche. C'est le plat national du Liban...*