
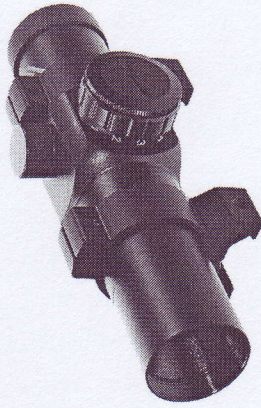
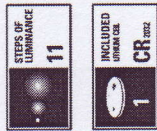


POINT ROUGE « ELECTROSIGHT »

MANUEL D'INSTRUCTION

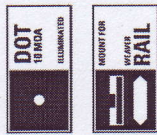

1. DESCRIPTION

Sur ce produit électronique, un point rouge est projeté sur la lentille de visée. Il vous permet d'ajuster rapidement votre cible tout en gardant les 2 yeux ouverts. Les colliers sont standards pour un montage de type Weaver.

2. MONTAGE

Votre lunette est livrée avec une paire de colliers standards pour un montage de type Weaver d'une largeur de 22 mm. (Vous devez toujours veiller à ce que la distance entre votre œil et l'oculaire soit d'au moins 8 cm.) Montez toujours la lunette de telle sorte que la vis d'élévation soit située sur le haut tandis que la vis de latéralité soit positionnée sur le côté de la carabine.

3. REGLAGE


La molette on/off du réglage de la luminosité du point rouge est située sur le côté de la lunette. Quand la lunette est en position ON, vous pouvez régler la luminosité de 1 à 11, la position 0 correspond à la position OFF (Éteint).

3.1. PILE

Votre lunette point rouge fonctionne avec 1 pile au lithium 3 volts (CR2032). Si l'intensité du point rouge diminue, il est temps de changer la pile. Pour insérer la pile, dévissez le couvercle du compartiment de pile (situé sur la molette de luminosité ON-OFF), avec une pièce de monnaie. Placez la nouvelle pile avec la face + vers le haut, ensuite refermez le compartiment.

3.2. REGLAGE DE LA VUE ET DE LA VISEE

Ajustez la luminosité en fonction de votre œil et de l'environnement. Enlevez les capuchons de protection des vis de réglage de l'élévation et de latéralité afin d'ajuster la visée.

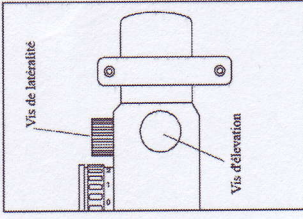

Réglage de l'élévation.

Point d'impact trop haut Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre

Point d'impact trop bas Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



Réglage de la latéralité

Point d'impact trop à droite Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre

Point d'impact trop à gauche Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



Attention : respectez toujours les règles de sécurité. Anticipez le recul et portez des lunettes de protection.

4. PROTECTION ET ENTRETIEN

Protégez votre vue de tout impact et surveillez votre carabine. Vérifiez toujours si celle-ci est chargée. Vous pouvez nettoyer la lunette avec de la vapeur d'eau et un chiffon doux. La lentille peut-être nettoyée avec un liquide adapté.

5. ACCESSOIRES

1 tube de rallonge, 2 colliers avec 1 clef Allen, 2 capuchons de protection reliés par un élastique.

6. ELIMINATION DE LA PILE

Ne pas jeter votre pile usagée à la poubelle. Il faut la remettre à un organisme de récupération.

